

À UTILISER AVEC LES OUVERE-PORTES DE GARAGE FABRIQUÉS APRÈS LE 1er JANVIER 1995. Pour vous assurer du bon fonctionnement de votre ouvre-porte de garage, retirez tous les vieux panneaux muraux ou boutons de contrôle précédents. N'utilisez que le bouton de contrôle inclus pour un bon fonctionnement.

Poser la commande murale dans un endroit où on pourra la voir de la porte, à au moins 5 pieds (1,5 m) du sol, là où les enfants ne pourront pas l'atteindre et loin de toutes les pièces mobiles et fixations de la porte.

INSTALLATION

La commande de porte est généralement posée directement au mur. Dans le cas d'installations précâblées (comme dans les habitations neuves), elle peut être posée sur un modèle standard de boîte électrique simple.

1. Couper l'alimentation de l'ouvre-porte de garage.
2. Enlever 1/4 po (6 mm) d'isolation à une extrémité du fil de sonnerie. Raccorder les deux bornes à vis à l'arrière de la commande de porte : le fil blanc/rouge sur 1 et le fil blanc sur 2.

REMARQUE : Après l'installation, un témoin lumineux derrière le couvercle indiquera un branchement approprié.

3. Retirer le couvercle de bouton-poussoir en soulevant doucement la fente dans la partie supérieure du couvercle à l'aide d'un petit tournevis à tête plate. Fixer à l'aide de vis autotaraudeuses 6AB x 1-1/4 po (installation standard) ou de vis à métaux 6-32 x 1 po (installation précâblée) comme suit :

- (Installation standard SEULEMENT) Percer et poser la vis inférieure en laissant 1/8 po (3 mm) faire saillie du mur.
- Placer le bas de la commande de porte par-dessus la tête de vis et ajuster pour un ajustement serré.
- Installez l'écrou du dessus. NE serrez pas trop, car vous risquez d'endommager le boîtier en plastique.

4. (Installation standard SEULEMENT) Faire monter le fil de sonnerie le long du mur et du plafond jusqu'au moteur. Utiliser des agrafes isolées pour fixer le fil à plusieurs endroits. NE pas percer le fil avec une agrafe, ce qui créerait un court-circuit ou un circuit ouvert.

5. Enlever 7/16 po (11 mm) d'isolation à l'extrémité du fil de sonnerie.

6. Raccorder le fil de sonnerie aux bornes à comme suit :

- **Bornes à raccordement rapide :** Le fil blanc/rouge à rouge et le fil blanc à blanc (Figure 1).
- **Bornes filetées de l'ouvre-porte :** Le fil blanc/rouge à 1 et le fil blanc à 2 (Figure 2).

7. Rebranchez le courant électrique à l'ouvre-porte de garage.

8. Remplacez le couvercle en insérant les encoches du dessus et en le poussant en place. Testez le panneau mural pour vous assurer de son bon fonctionnement.

FUNCTIONNEMENT

Bouton-poussoir de la commande de porte : Appuyer sur la bouton pour ouvrir ou fermer la porte. Appuyer à nouveau pour faire remonter la porte lors du cycle de fermeture ou pour arrêter la porte pendant le cycle d'ouverture.

Fonction d'éclairage : Appuyez sur le bouton d'éclairage pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte. Lors du cycle d'ouverture ou de fermeture de la porte, l'éclairage demeurera allumé pendant 4-1/2 minutes. Appuyer sur le bouton d'éclairage (LIGHT) pour l'éteindre plus tôt. Le bouton d'éclairage (LIGHT) ne contrôle pas la lumière de l'ouvre-porte lorsque la porte est en mouvement.

Élément de verrouillage : Conçu afin de prévenir le fonctionnement de la porte à l'aide des télécommandes à main. Cependant, la porte s'ouvrira et se fermera à partir de la commande de porte, de la serrure extérieure ou du système d'ouverture sans clé en accessoire.

Pour actionner : Appuyer sur le bouton de verrouillage et le tenir pendant 2 secondes. L'éclairage de la barre-poussoir clignotera aussi longtemps que l'élément de verrouillage sera en marche.

Pour arrêter : Appuyer à nouveau sur le bouton de verrouillage et le tenir pendant 2 secondes. L'éclairage de la barre-poussoir cessera de clignoter. L'élément de verrouillage sera également neutralisé chaque fois que le bouton «LEARN» se trouvant sur le panneau de l'ouvre-porte sera actionné.



AVERTISSEMENT


Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'électrocution :

- S'assurer que le courant est coupé AVANT de poser la commande de porte.
- Raccorder UNIQUEMENT à des fils basse tension 24 V.

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'une porte de garage qui se ferme :


- Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m), et à l'écart de toutes les pièces mobiles de la porte.
- Ne JAMAIS laisser des enfants faire fonctionner les boutons-poussoirs de la commande de porte ou les émetteurs de la télécommande, ni jouer avec ceux-ci.
- Actionner la porte UNIQUEMENT lorsqu'on la voit clairement, qu'elle est bien réglée et que rien ne gêne la course de la porte.
- TOUJOURS garder la porte de garage en vue jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. Ne JAMAIS laisser personne croiser le chemin d'une porte de garage qui se ferme.

Figure 1

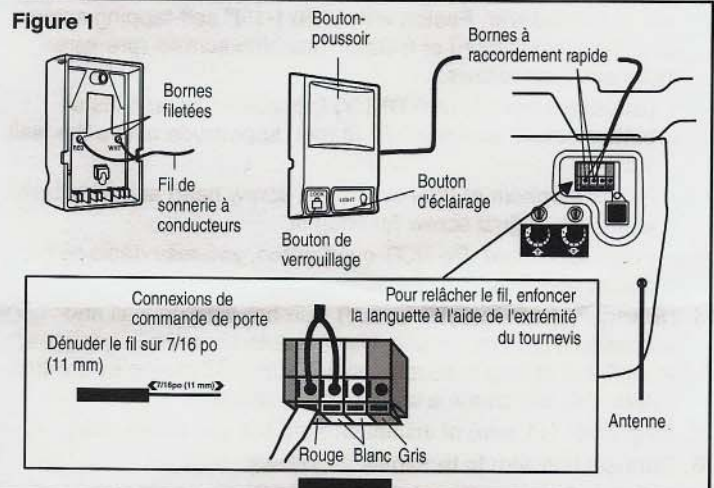

OU

Figure 2

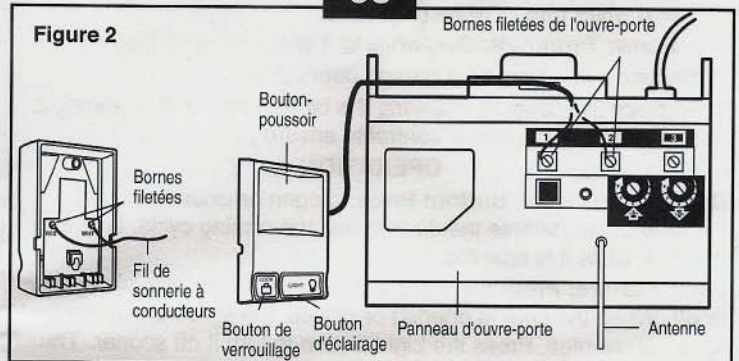

POUR LE SERVICE, PRIÈRE DE COMPOSER NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS:

1-800-654-4736